

Panasonic

Краткое руководство

Трубка DECT

Модель № **KX-WT115RU**


Предварительная информация

Дополнительные детали (в комплекте поставки)

Сетевой адаптер (PQLV219CE)	1
Зарядное устройство	1
Аккумуляторные батареи (NHR-55AAAB) ...	2
Клипса для ремня	1
Крышка батарейного отсека	1

Установка батарей


Откройте крышку, вставьте батареи и закройте крышку, как показано ниже.

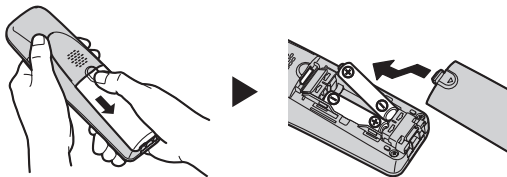

Предварительная информация

Подключение зарядного устройства

Подключите сетевой адаптер к зарядному устройству.

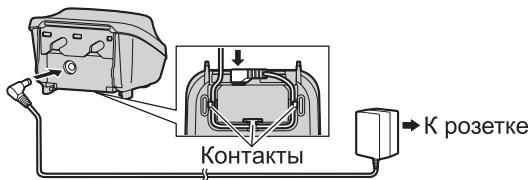


- Сетевой адаптер следует подключать к настенной либо напольной сетевой розетке. Не подключайте сетевой адаптер к потолочной розетке, поскольку вес самого адаптера может привести к его отключению.
- Закрепите сетевой адаптер на держателе шнура.
- Используйте только AC-адаптер компании Panasonic, входящий в комплект поставки (PQLV219CE).

Заряжайте батареи в течение примерно 7 часов, прежде чем приступить к использованию телефонной трубки.



Расположение органов управления

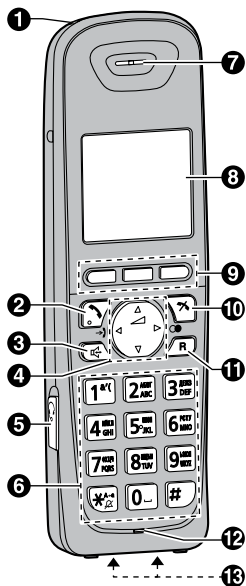

1 Звонок/Индикатор заряда

2 РАЗГОВОР

Для выполнения вызовов или ответа на них.

В режиме громкой связи нажатие на эту кнопку переключает аппарат в режим трубки.

3 СПИКЕРФОН

Для выполнения вызовов и ответа на них. Можно говорить с другим абонентом в режиме громкой связи через динамик.

В режиме трубки нажатие на эту кнопку переключает аппарат в режим громкой связи.

Во время разговора с использованием телефонной трубки режим громкой связи не работает.


4 Клавиша-навигатор

Для прокручивания списков и позиций.

1 ▲ (▲ или ▼ : Громкость):
Для регулировки громкости звука трубки или динамика во время разговора.


2 ● (► : Журнал исходящих вызовов): Для просмотра журнала исходящих вызовов.

3 → (◄ : Журнал входящих вызовов): Для просмотра журнала входящих вызовов.

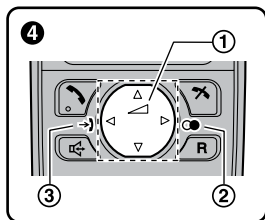


Перед началом эксплуатации трубки

Гарнитура не относится к обязательным принадлежностям.

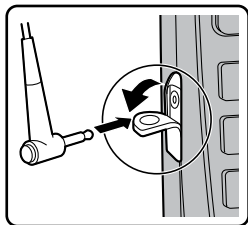

Откройте крышку.


[Вид сзади]

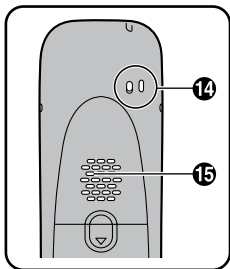

- 5 Гнездо гарнитуры
- 6 Панель набора
- 7 Динамик
- 8 Дисплей
- 9 Программируемые кнопки
Трубка имеет 3 программируемых кнопок. Нажатием на такую кнопку можно выбрать функцию, указанную на дисплее прямо над кнопкой.
- 10 ОТМЕНА
Для завершения вызовов, перехода в Телефонную книгу или Режим функций.
- 11 Recall/Flash (Повторный вызов/Сигнал “флэш”)
- 12 Микрофон
- 13 Зарядные контакты
- 14 Отверстия для ремешка
Для закрепления ремешка и других подобных принадлежностей.
- 15 Громкоговоритель

Схема переключения экранов

Функции телефонной трубки доступны через меню дисплея и выбираются клавишей-навигатором и программируемыми кнопками.

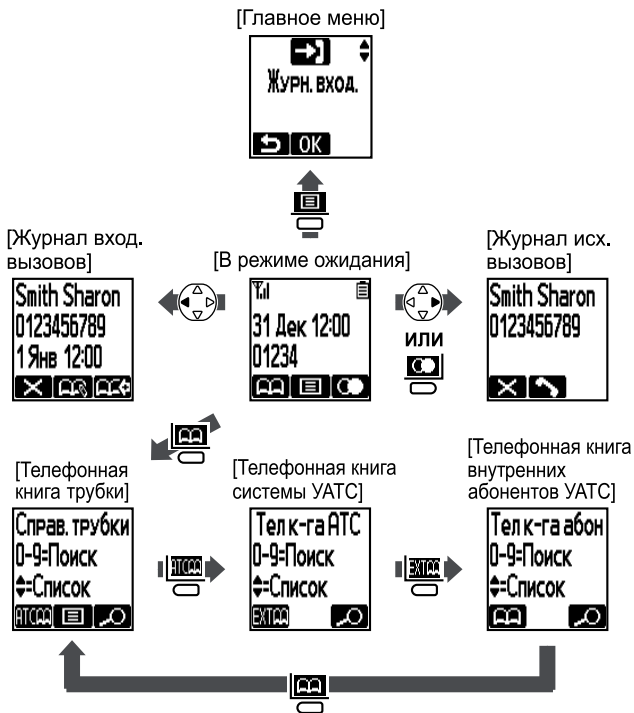


Важная информация

Страна происхождения	Малайзия
Срок службы	7 лет
Стандарты, которым соответствует изделие	IEC 60950-1:2001 и EN 60950-1:2001 Firs First Edition
Поддержка потребителя	Уполномоченная организация: Филиал ООО «Панасоник Рус», Казахстан, 050050, Алматы, ул. Сейфуллина, 284. Тел.: +7 (727) 298 09 09

Примечание:

- Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, который находится на изделии и/или на картонной коробке.

Серийный номер: 0 F A XX (XXXXXX)

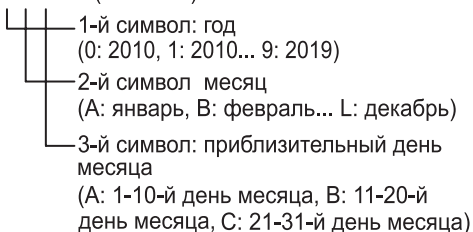

- Пожалуйста, утилизируйте данное изделие должным образом, в соответствии с местными нормативами.**



KZ.O.02.0052

Panasonic

Қысқаша нұсқаулық

DECT жылжымалы станциясы

Үлгі нөмірі **KX-WT115RU**


Алғаш рет пайдаланудан бұрын

Керек-жарақтар (қосылған)

Айнымалы ток адаптері (PQLV219CE) ...	1
Зарядтау құралы	1
Батарея (ННR-55АААВ).....	2
Белдікше қысқышы	1
Батарея қақпағы.....	1

Батареяны орнату


Батарея қақпағын ашып, батареяларды салып, төменде көрсетілгендей қақпақты жабыңыз.

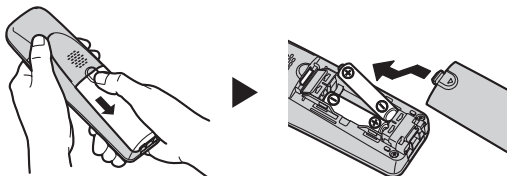

Алғаш рет пайдаланудан бұрын

Зарядтау құралын қосу

Айнымалы ток адаптерін зарядтау құралына қосыңыз.

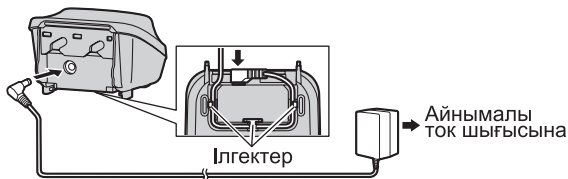


- Айнымалы ток адаптері тік орналасқан немесе еденге орнатылған айнымалы ток розеткасына қосылуы тиіс. Айнымалы ток адаптерін төбеге орнатылған розеткаға қоспаңыз, себебі адаптер салмағына байланысты ағытылып қалуы мүмкін.
- Айнымалы ток адаптерінің кабелін кабель тұтқышына бекітіңіз.
- Тек бірге берілетін Panasonic айнымалы ток адаптерін (PQLV219CE) пайдаланыңыз.

Телефон тұтқасын алғаш рет пайдаланудан бұрын батареяларды шамамен 7 сағат зарядтаңыз.



Басқару элементтерінің орны

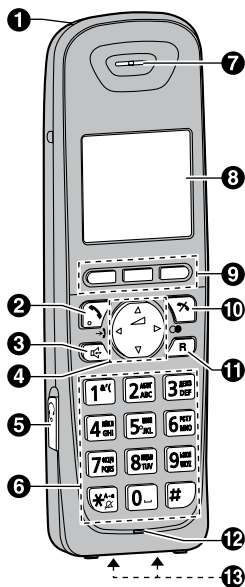

1 Қоңырау/заряд индикаторы

2 СӨЙЛЕСУ

Қоңыраулар соғу немесе қабылдау үшін қолданылады. Қолсыз режимде бұл түймені басу қабылдау режиміне ауыстырады.

3 SP-PHONE (Дауыс зорайтқыш)

Қоңыраулар соғу немесе қабылдау үшін қолданылады. Қолсыз режимде басқа тараппен динамик арқылы сөйлесуге болады.

Қабылдау режимінде бұл түймені басу қолсыз режимге ауыстырады.


Құлаққап арқылы сөйлескен кезде, қолсыз режим жұмыс істемейді.

4 Навигатор пернесі

Түрлі тізімдерді және элементтерді шарлау үшін қолданылады.


1 ▲ (▲ немесе ▼ : Дыбыс қаттылығы): Дауысын бейімдеу үшін немесе қажетті элементтерді таңдау үшін қолданылады.

2 ● (► : Шығыс қоңыраулар тізімі): Шығыс қоңыраулар тізімін қарау үшін пайдаланылады.

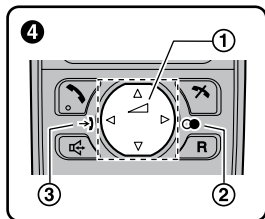


Телефон тұтқасын қолданудан бұрын

Құлаққап қосымша жабдық болып табылады.

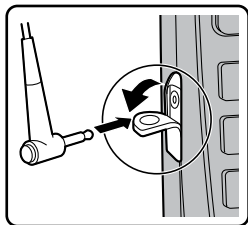

Қақпақты ашыңыз.

[Артқы жағының көрінісі]

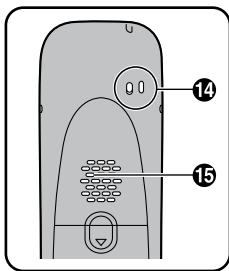


③ →) (◀ : Кіріс қоңыраулар тізімі): Кіріс қоңыраулар тізімін қарау үшін пайдаланылады.

- ⑤ Құлаққап қосатын тесік
- ⑥ Теру клавиатурасы
- ⑦ Ресивер
- ⑧ Дисплей
- ⑨ Жұмсақ түймелер
Телефонның 3 жұмсақ түймесі бар. Жұмсақ түймені басу арқылы дисплейде тура оның үстінде көрсетілген мүмкіндікті таңдай аласыз.
- ⑩ КҮШІН ЖОЮ
Қоңырауларды аяқтау, телефон кітапшасынан немесе Қызмет режимінен шығу, телефон тұтқасын қосу не өшіру үшін қолданылады.
- ⑪ Қайта қоңырау шалу/жыпықтау
- ⑫ Микрофон
- ⑬ Зарядтау контактілері
- ⑭ Бау тесіктері
Телефон бауын және оған ұқсас заттарды бекіту үшін қолданылады.
- ⑮ Динамик

Құрылғы жұмысына шолу

Телефон тұтқасының қызметтеріне дисплейдегі мәзір арқылы қол жеткізіп, оларды Навигатор түймесі және жұмсақ түймелермен таңдауға болады.

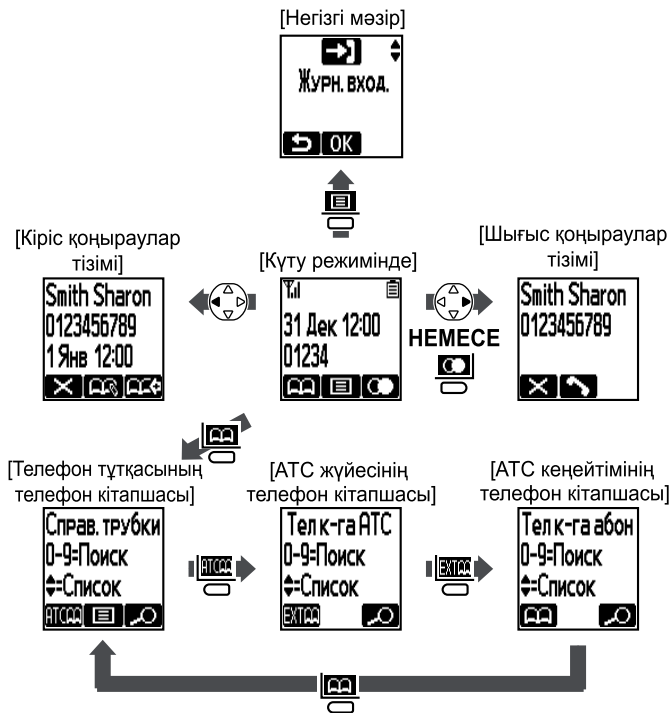


Маңызды ақпарат

Өндіру елі	Малайзия
Пайдалану уақыты	7 жыл
Үйлесімділік стандарт нөмірі	IEC 60950-1:2001 и EN 60950-1:2001 Firs First Edition
Тұтынушыларды қолдау	Уәкілетті ұйым: ООО «Панасоник Рус» Филиалы, Қазақстан, 050050, Алматы қ., Сейфуллин көш., 284. Тел.: +7 (727) 298 09 09

Жазба:

- Өнімде немесе картон қорапта орналасқан сериялық нөмірден өндіру күнін анықтауға болады.

Сериялық нөмір: 0 F A XX (XXXXXX)

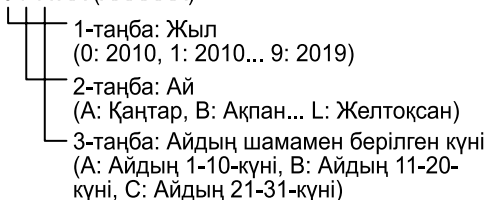

- Өнімді жергілікті ережелерге сай тастаңыз.



KZ.O.02.0052

Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Жапония

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

PNQX3382ZA-RF KK1010MS0 (RU)